

## MANUAL DE CONFIGURAÇÃO WI-FI EMA MANAGER - ACESSO LOCAL

### 1º Passo

**Certifique-se de desligar os dados móveis.** Vá até as configurações do seu aparelho celular e desative essa opção. O celular ficará sem o ícone de 4G/3G.

### 2º Passo

**Certifique-se de que o celular não irá se conectar a outras redes Wi-Fi.** Caso tenha se conectado à rede do cliente, desligue a reconexão automática ou então esqueça a rede Wi-Fi.

### 3º Passo

**Instale as antenas Zigbee e Wi-Fi na ECU e a posicione no local em que ficará definitivamente.**



### 4º Passo


Certifique-se de que tem a última versão do aplicativo EMA Manager. Abra o aplicativo e clique em **Acesso Local**.



## MANUAL DE CONFIGURAÇÃO WI-FI EMA MANAGER - ACESSO LOCAL

### 5º Passo


Clique em **Conectar Dispositivo**.

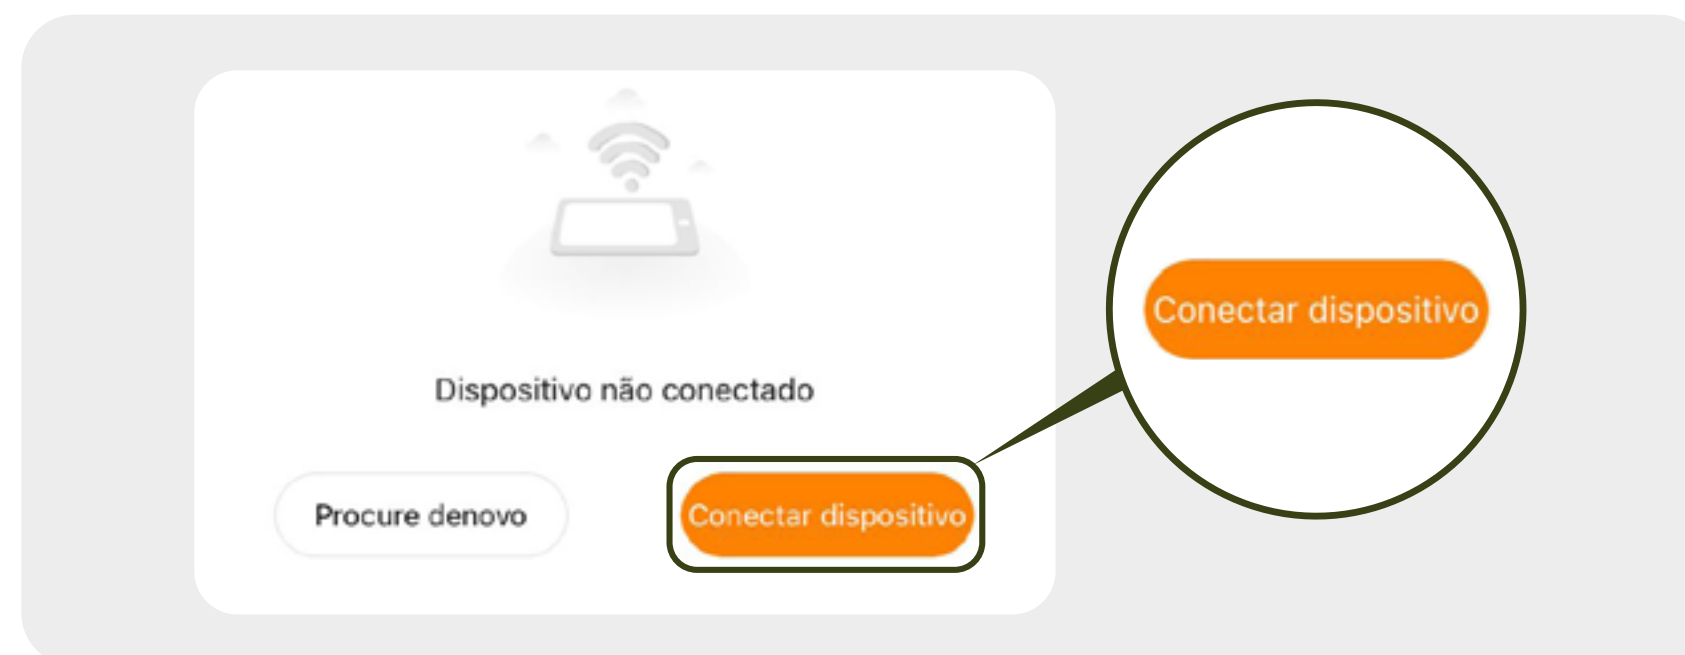

### 6º Passo


A tela para conectar-se na rede Wi-Fi será aberta. Aperte o **BOTÃO AP** na lateral da ECU.

Caso a rede não apareça, afaste a ECU do roteador e mude a ECU de posição. Quando a rede da ECU estiver disponível, **clique nela**.

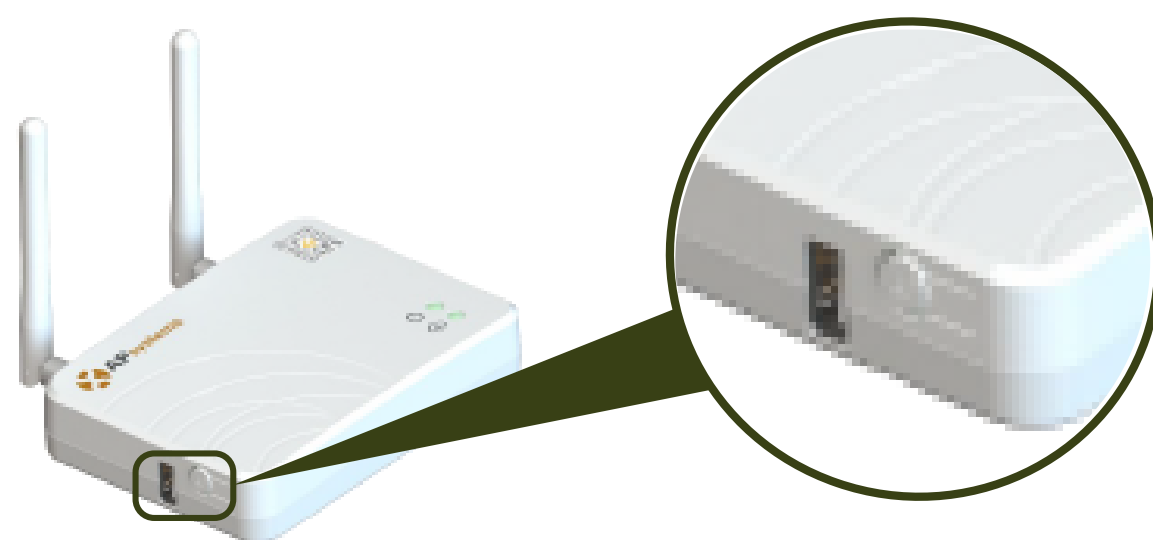

### 7º Passo


Insira a senha padrão: 88888888 (8 vezes o número 8) e clique em **Conectar**.

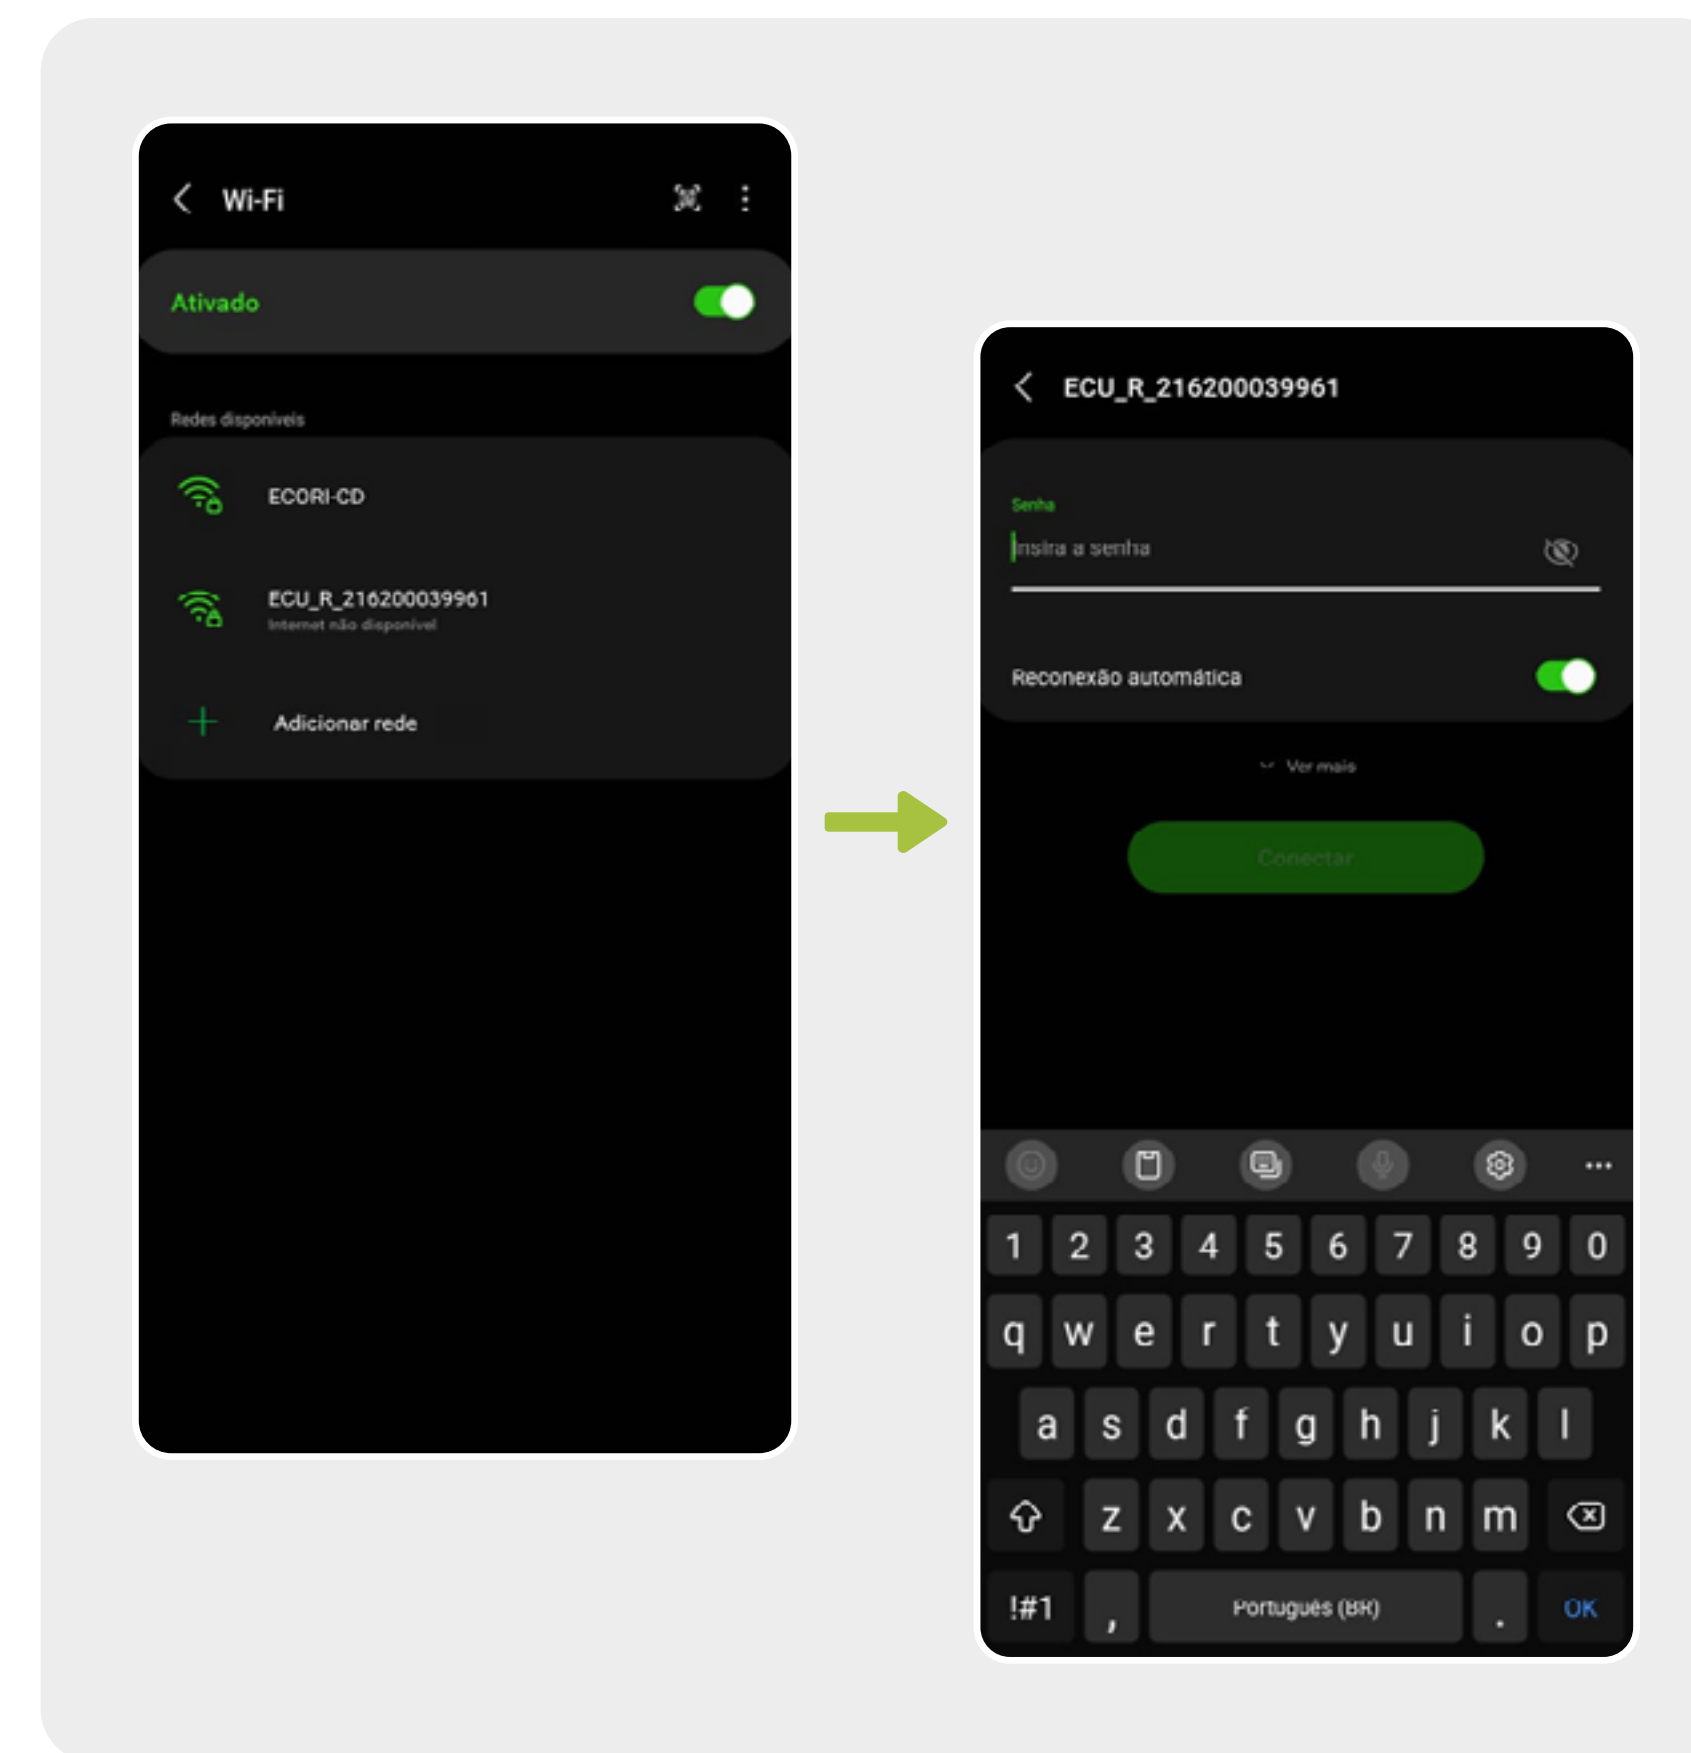

## MANUAL DE CONFIGURAÇÃO WI-FI EMA MANAGER - ACESSO LOCAL


### 8º Passo

Ao voltar para o App, a tela mostrará que está conectada com a ECU, *clique em Espaço de Trabalho*.

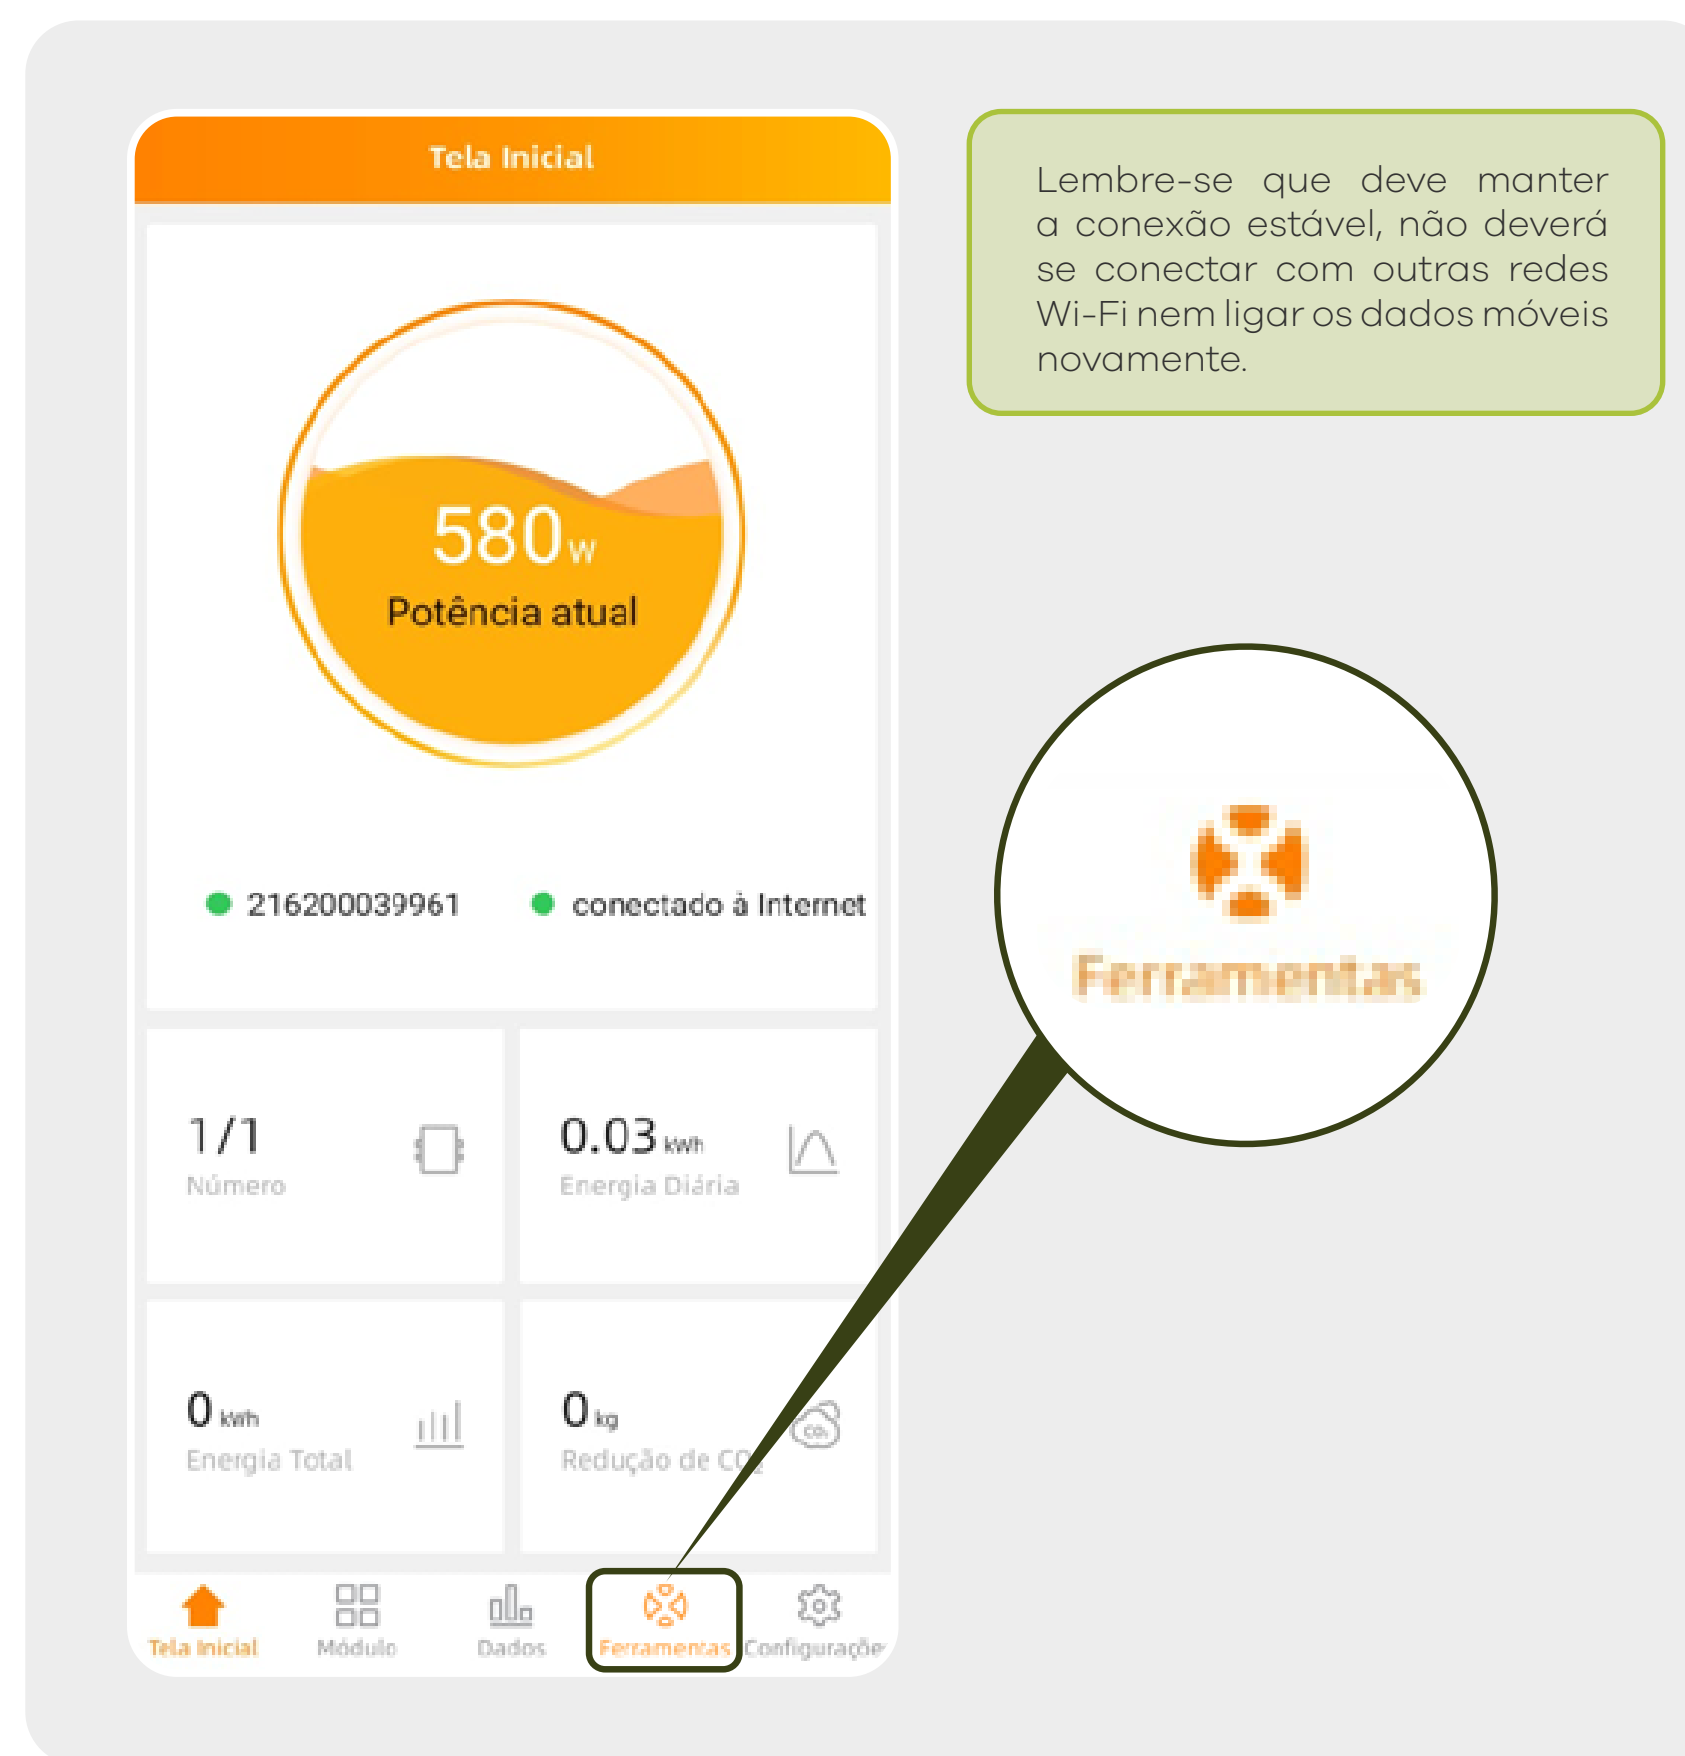

### 9º Passo


Procure pela seção **Configuração ECU** e clique em **Configurações de rede ECU**, depois clique em **Configurações WLAN**.

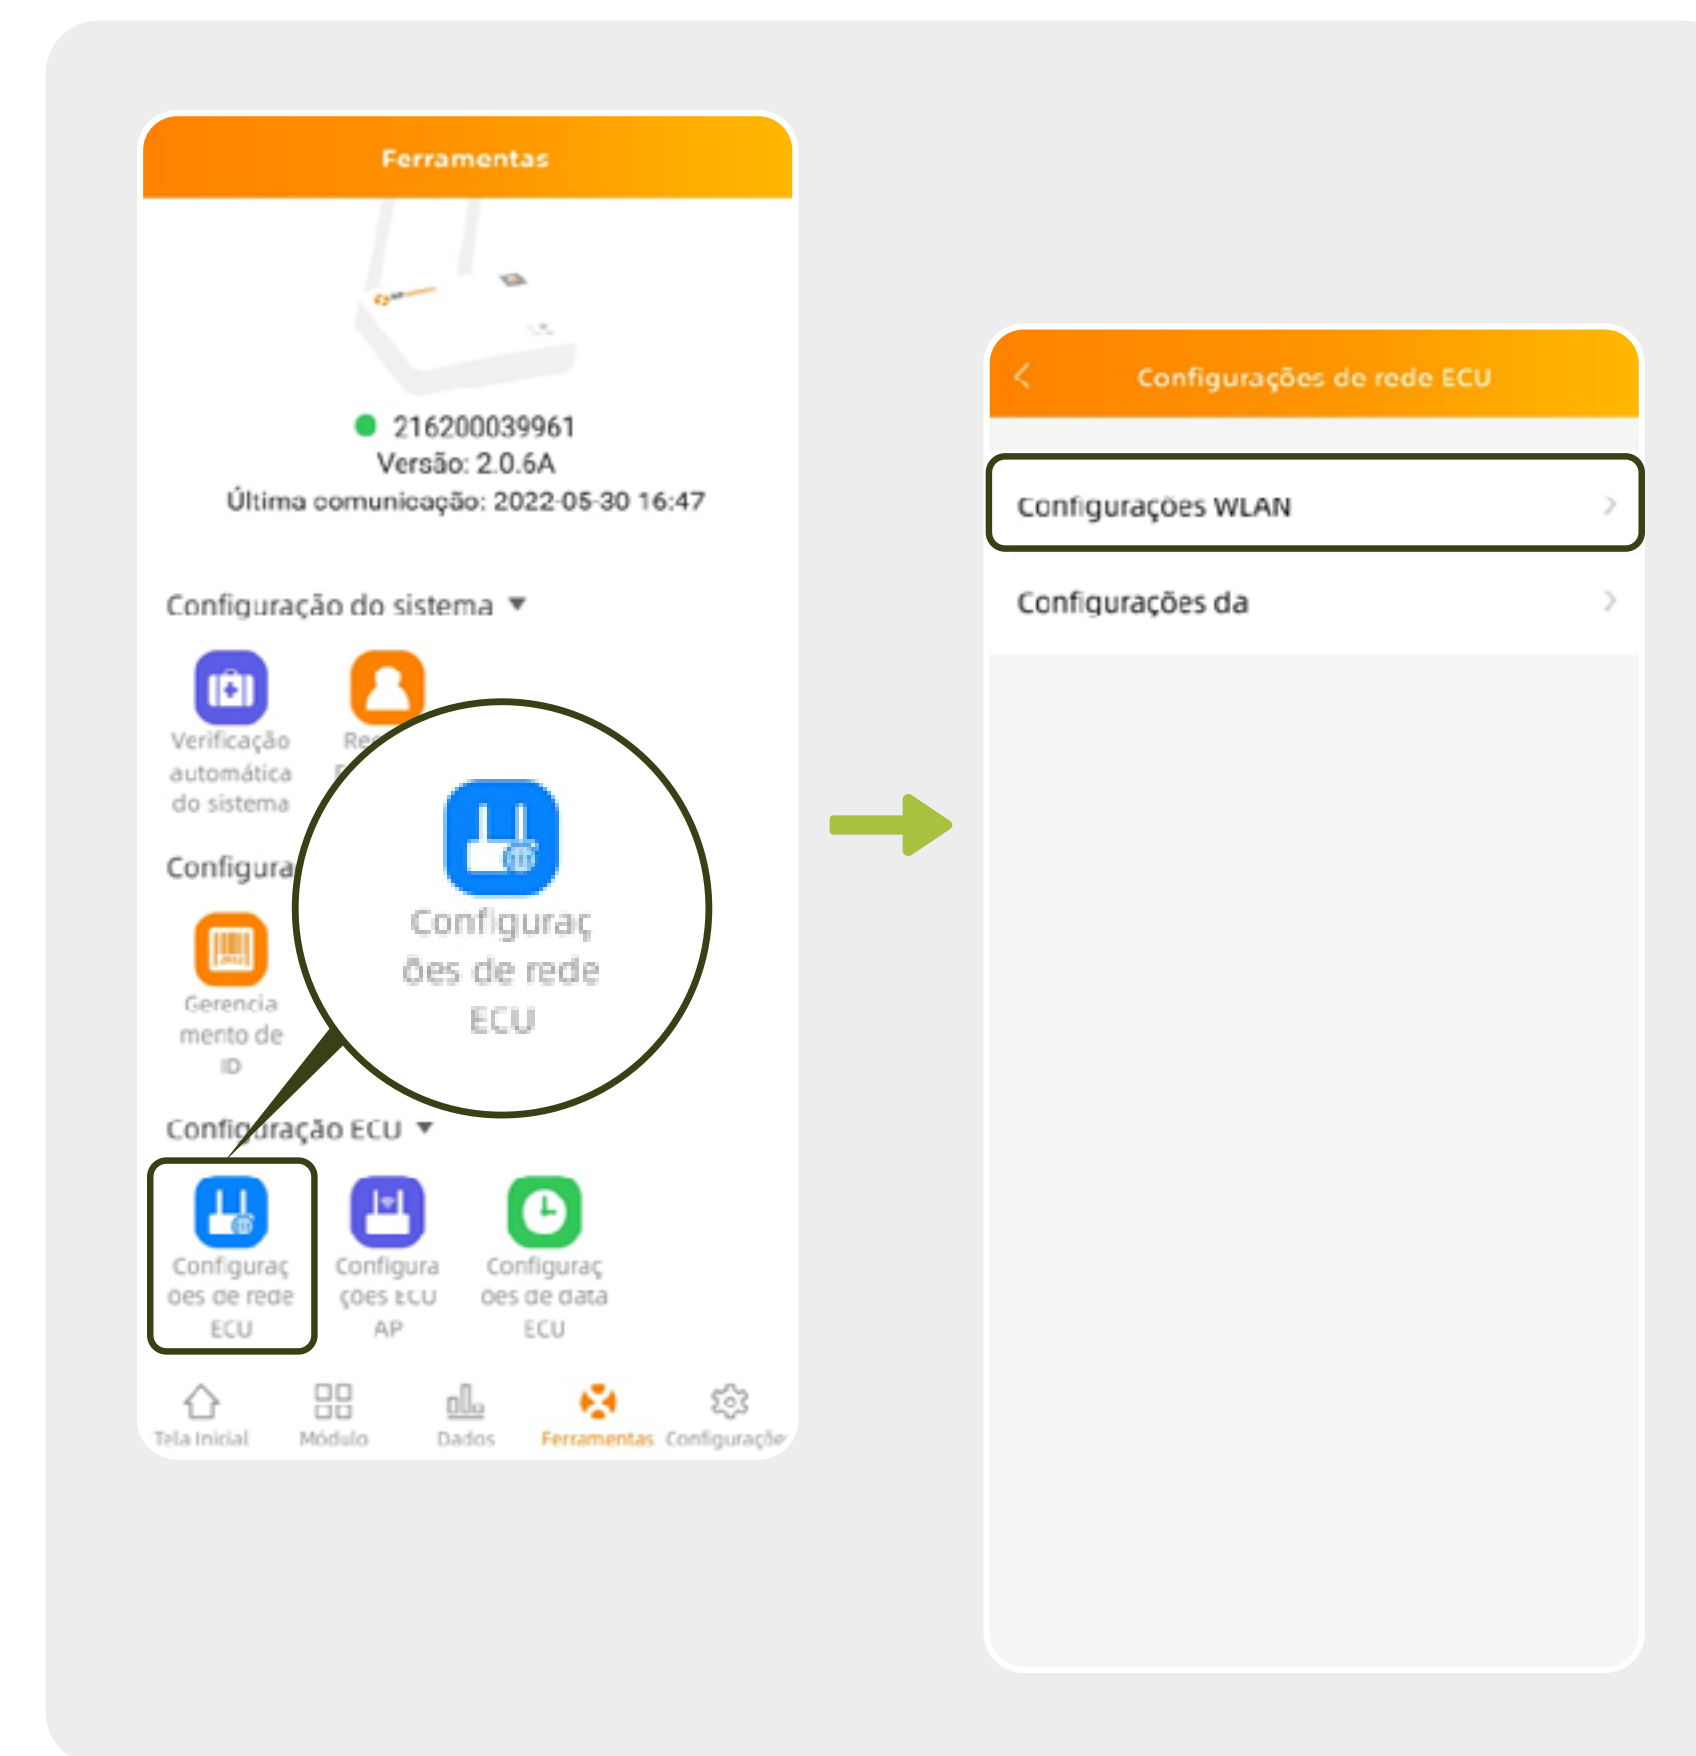

## MANUAL DE CONFIGURAÇÃO WI-FI EMA MANAGER - ACESSO LOCAL

### 10º Passo


Ligue a WLAN deslizando o botão para a direita, em seguida, procure pela rede Wi-Fi que deseja se conectar e selecione-a (deve ser 2.4GHz).

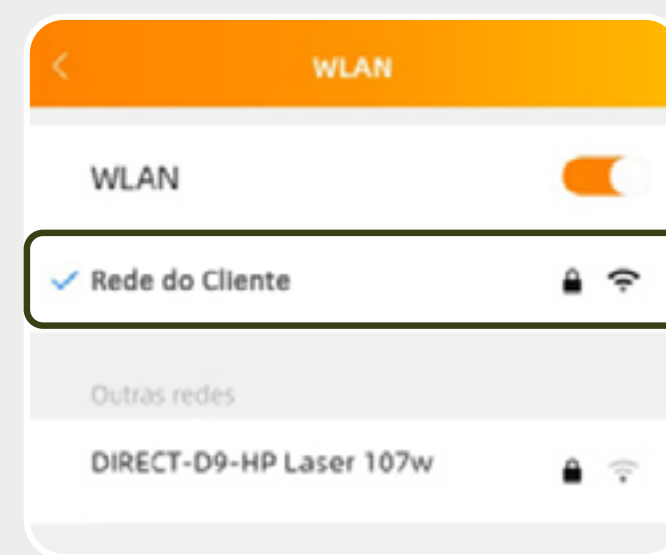

Caso não a encontre, verifique se a ECU está muito próxima ao roteador de internet e afaste-a ou remova a antena Wi-Fi da ECU.

### 11º Passo

Insira a senha da rede Wi-Fi e clique em **OK**.

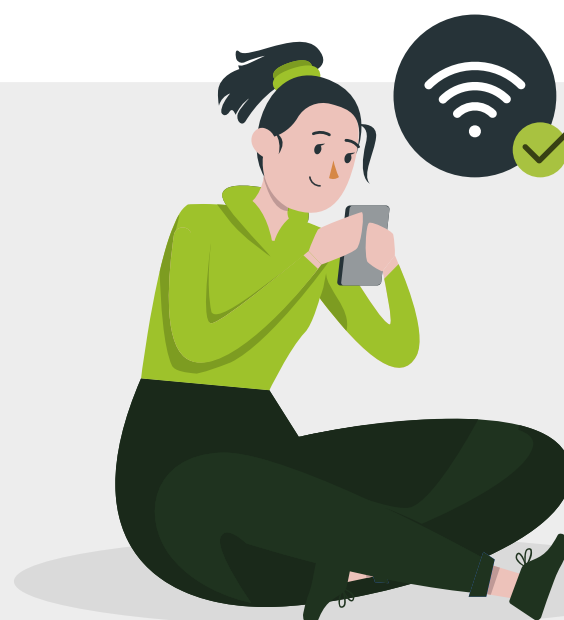


O aplicativo poderá mostrar uma mensagem avisando que a ECU ainda está se conectando ao roteador, como exemplificado na imagem abaixo.

Aguarde alguns segundos e atualize a página. A rede deverá ser mostrada da forma ilustrado no **10º Passo**.

Dessa maneira saberá que a configuração da conexão Wi-Fi foi feita com sucesso. **O LED de nuvem deverá ligar dentro de alguns minutos.**

**A ECU recebe atualizações sozinha**, desde que tenha uma conta de cliente final vinculada a seu número.

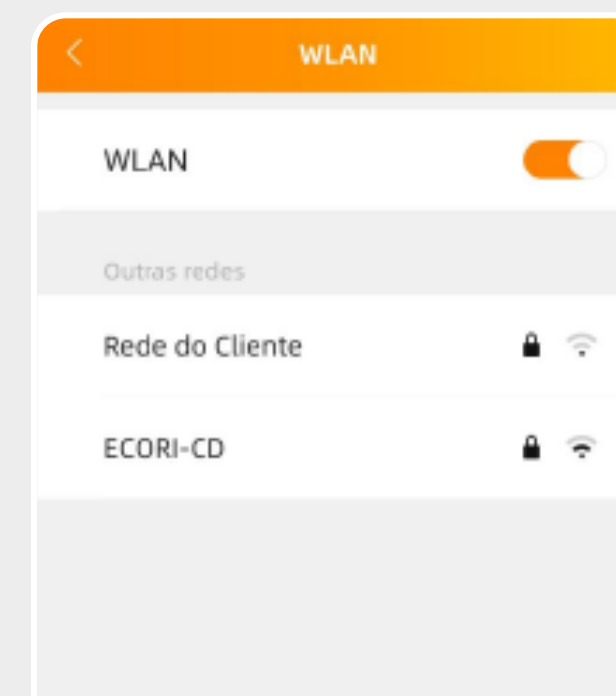

Caso o cliente modifique a rede de alguma maneira, repita as instruções e configure a conexão com a nova rede.

